

**innoliving**  
— ■ *easy tech, easy life*

**DIFFUSORE DI AROMA**



**INN-761**  
**MANUALE D'USO**  
**USER MANUAL**

### MANUALE DI ISTRUZIONI

*Grazie per aver acquistato il diffusore di aromi INNOLIVING INN-761.*

*Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservare il manuale per future consultazioni.*

### IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- La quantità e intensità della nebulizzazione emessa dal prodotto possono variare perché dipendono dal tipo di acqua utilizzata, dall'umidità e dalla temperatura dell'aria. Questo è del tutto normale e non costituisce un difetto di produzione.
- Se il dispositivo viene azionato senza aver aggiunto l'acqua nel serbatoio, verrà emesso un suono acustico. Il prodotto non entrerà in

funzione senza aver prima aggiunto l'acqua al serbatoio.

- Utilizzare solo olii essenziali 100% naturali.
- Non utilizzare soluzioni contenenti fragranze, spezie o impurità in quanto potrebbero causare danni al prodotto. Aggiungere due o tre gocce di olio essenziale nel serbatoio riempito d'acqua. Utilizzare una quantità eccessiva di olio essenziale potrebbe ostruire le vie di fuoriuscita dell'aria causando danni al prodotto. Raccomandiamo di pulire il serbatoio ogni qual volta si desidera cambiare olio essenziale.
- Nel caso in cui l'unità venga rovesciata durante l'uso, attenersi alla seguente procedura per

evitare danni al prodotto:

- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e rimuovere il coperchio.
- Eliminare qualsiasi residuo di acqua dal serbatoio
- Agitare delicatamente l'unità principale per eliminare qualsiasi altro residuo d'acqua all'interno del meccanismo e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

## **AVVERTENZE**

- Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza

autorizzato.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni, ossia diffusore aromi. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare qualsiasi danno e incidente ai bambini, posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona

responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- La ricarica, pulizia e manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in bagno o in ambienti molto umidi. Non immergerlo in acqua.
- Non posizionare il prodotto dietro a mobili e tendaggi, non coprirlo.
- Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, dai raggi del sole,

dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.

- In caso di malfunzionamento o guasti al prodotto, rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato e non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate, questo farebbe decadere la garanzia. Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
- Utilizzare solo ed esclusivamente il cavetto USB fornito in dotazione.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere

smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- Evitare di riempire il serbatoio superando il livello MAX indicato
- Non azionare il prodotto se il serbatoio d'acqua è vuoto.
- Gli oli essenziali potrebbero macchiare l'unità principale. In caso di fuoriuscite, pulire con un panno morbido.
- Evitare che il flusso di nebulizzazione degli olii sia diretto verso fonti di calore, condizionatori o ventilatori.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.

- Tenere il prodotto lontano da prodotti elettronici come TV o dispositivi audio.
- Non inclinare il prodotto. Questo potrebbe causare una fuoriuscita di acqua dal serbatoio che potrebbe comprometterne i meccanismi interni.
- Non utilizzare il prodotto per più di quattro ore consecutive.
- Attendere 60 minuti prima di ricominciare ad utilizzare il prodotto.
- Non muovere o spostare il dispositivo quando è in funzione.
- Non toccare il prodotto e le sue parti con mani bagnate.

## MODO D'USO

Collegare il cavo di alimentazione alla presa DC posta sulla base del prodotto (Fig. 1).

Rimuovere la copertura superiore dalla base, compreso il coperchio interno. (Figura 2)

Aggiungere acqua fresca nel serbatoio dell'acqua facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato (Figura 3).

Aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale puro al 100% nell'acqua (Figura 4).


Riposizionare la copertura superiore sulla base, compreso il coperchio interno (Figura 5).

Premere il pulsante di accensione per attivare il diffusore d'aroma. (Figura 6).


- Premere una volta il tasto per attivare la modalità multicolore (7 sfumature di colore si alternano).
- Premere una seconda volta il tasto per fissare un colore in particolare.
- Premere una terza volta il tasto per disattivare la funzione di evaporazione e attivare la modalità luce notturna.
- Premere una quarta volta il tasto per spegnere il dispositivo.

Quando il prodotto è in funzione, tenere il pulsante premuto per più di 3 secondi, l'unità verrà spenta disattivando sia la funzione di evaporazione che la luce.

7. L'unità si spegne automaticamente se il livello dell'acqua all'interno del serbatoio diventasse insufficiente.

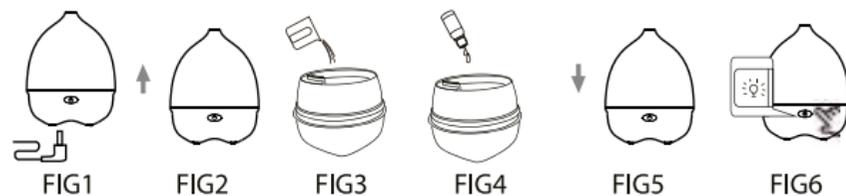

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

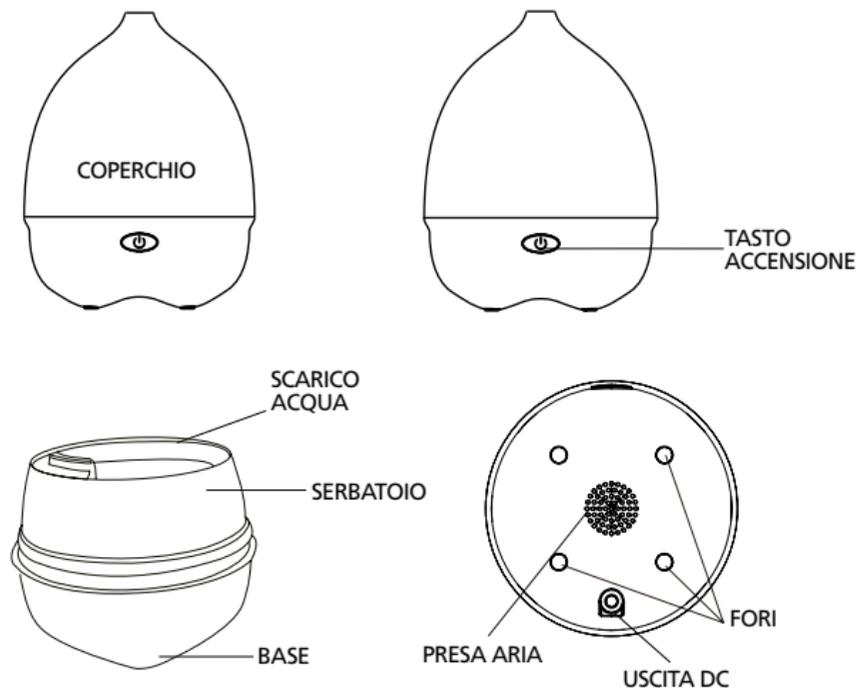

## SPECIFICHE TECNICHE

1. Capacità serbatoio: 70 mL (2.4 fl oz)
2. Raggio d'azione: 20-30m<sup>2</sup>
4. Tasto ON/OFF con indicatore luminoso
5. Spegnimento automatico

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione.

Rimuovere il cavo di alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione

Gli olii essenziali utilizzati non devono entrare in contatto con la superficie esterna dell'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente olii essenziali 100% naturali. Non utilizzare olii contenenti fragranze.

Rimuovere la copertura esterna del diffusore d'aroma (compreso il coperchio interno). Eliminare eventuali residui d'acqua utilizzando l'apposita bocchetta.

Non utilizzare oggetti abrasivi o appuntiti per pulire la parte interna del prodotto. Per eliminare eventuali aderenze utilizzare un cotton fioc imbevuto di aceto bianco.

Asciugare con un panno morbido.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia del prodotto.

## ETICHETTA DATI:



**CE** Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI** ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

### INSTRUCTION MANUAL

*Thank you for purchasing the aroma diffuser INNOLIVING INN-761. Read carefully the instruction manual and keep this manual safe for future reference.*

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The quantity and intensity of the mist emitted by the product may vary because of the type of water used, the humidity and the air temperature. This is quite normal and does not constitute a defect in production.
- If the device is operated without adding water to the tank, an acoustic signal will be sound. The product will not come into operation without first adding water to the tank.

- Only use 100% natural essential oils.
- Do not use solutions containing fragrances, spices or impurities as they may cause damage to the product. Add two or three drops of essential oil into the tank filled with water. Using an excessive amounts of essential oil could obstruct the air flow and cause damage to the product. We recommend cleaning the tank whenever you want to change essential oil.
- If the unit is overturned during use, follow these steps to avoid damage to the product:
- Disconnect the device from the power supply and remove the cover.
  - Remove any residual water from the tank

- Gently shake the main unit to remove any residual water inside the mechanism and let it dry for at least 24 hours.

## WARNINGS

- Before using the product make sure that it is intact without visible damages. If in doubt, contact the authorized after sales service.
- Do not use the product for purposes different from those described in this instruction manual, that is aroma diffuser. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- **WARNING:** This product is not a toy. Keep the product out of reach of children in order to avoid

- any damage or accident to them.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed about the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they do not play with the appliance.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Charging, cleaning, and maintenance operation should not be carried out by children without the supervision of an adult.

- Do not use the product in the bathroom or in humid environments. Do not immerse it in water.
- Do not place the product behind furniture and curtains, do not cover it.
- Keep the product away from heat sources, sunlight, humidity, sharp objects, and similar.
- In case of malfunctions, always contact the authorized after sales service and do not tamper with the product in an attempt to repair or replace damaged parts, this would invalidate the warranty. Only use the product indoor.
- Use only and exclusively the supplied USB cable.
- Packing items (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) should not be left in the reach


- of children as potential sources of danger and must be disposed of in accordance with the current law.
- Avoid filling the tank by exceeding the indicated MAX level
- Do not operate the product if the water tank is empty.
- Essential oils could stain the main unit. In case of spills, wipe with a soft cloth.
- Do not let mist blow directing sunshine heat sources and air conditioners or fans
- Place the product on a flat and stable surface.
- Keep the product away from electronic products such as TVs or audio devices.

- Do not tilt the product. This could cause water to escape from the tank, compromising the internal mechanisms.
- Do not use the product for more than four consecutive hours.
- • Wait 60 minutes before starting to use the product again.
- • Do not move the device while it is in use.
- • Do not touch the product and its parts with wet hands.


#### HOW TO USE

1. Connect the power cord to the DC jack on the product base (Fig. 1).
2. Remove the top cover from the base, including the inner cover. (Figure 2)
3. Add fresh water to the water tank, taking care not to exceed the maximum level indicated (Figure 3).

4. Add 2-3 drops of 100% pure essential oil to the water (Figure 4).
  5. Replace the top cover on the base, including the inner cover (Figure 5).
  6. Press the power button to activate the aroma diffuser (Figure 6).
    - Press the button once to activate the multicolour mode (7 shades of color will alternate automatically).
    - Press the button twice to set a particular colour.
    - Press the button three times to turn off the evaporation function and activate the night light mode.
    - Press the button four times to turn off the device.
- When the product is in operation, keep the button pressed for more than 3 seconds, the unit will be switched off by deactivating either the evaporation function or the light.
7. The unit switches off automatically if the water level inside the tank is not enough.

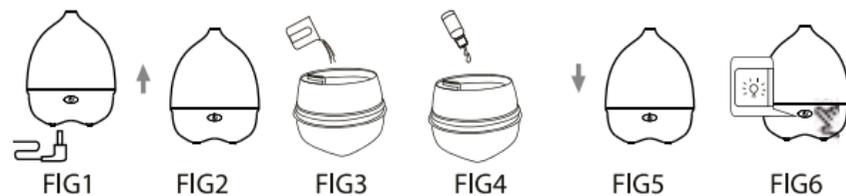

## PRODUCT DESCRIPTION

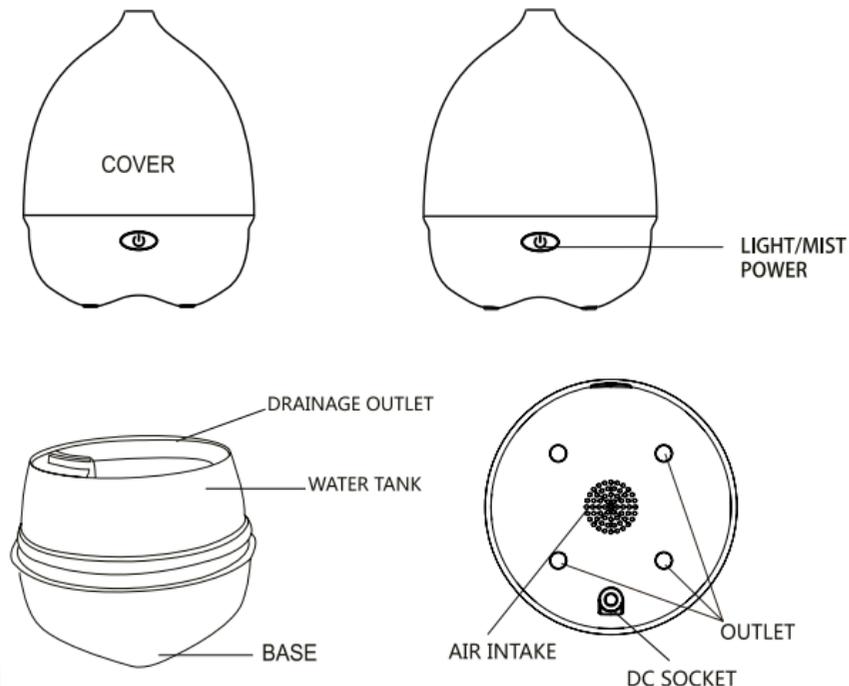

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Capacity: 70 mL
2. Operation area: 20-30m<sup>2</sup>
4. ON/OFF button with power light
5. Anti shut-off

## CLEANING AND MAINTENANCE

Only use the supplied power cord.

Remove the power cord before proceeding with any cleaning or maintenance operation

The essential oils used should not come into contact with the outside surface of the appliance.

Use only 100% natural essential oils. Do not use oils containing fragrances.

Remove the outer cover of the aroma diffuser (including the inner cover).

Remove any residual water using the special nozzle.

Do not use abrasive or sharp objects to clean the inside of the product. To remove any possible buildup, use a cotton wool soaked with white vinegar.

Dry with a soft cloth.

Do not use aggressive or abrasive detergents to clean the product.

## RATING LABEL



This product complies with all the applicable EU Directives.



**INFORMATION TO USERS** according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must

**[REDACTED]** be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

**innoliving**  
—  *easy tech, easy life*

**Innoliving Spa**  
**Via Merloni, 9**  
**60131 Ancona Italy**  
**Tel 071 2133550**  
**[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)**

**MADE IN CHINA**



Rev.01\_04.2019